

本機特色

❑ 可以播放影像 CD(VCD) , CD , SVCD,CVD 和 DVD 影像

本 DVD 光碟機不僅可播放 VCD , CD 和 DVD , 同時也可以播放中國大陸受歡迎的 SVCD 和 CVD。此外 , 它也能播放錄在 CD-ROM 中的 MP3 音樂。

❑ 可以播放 NTSC 系統和 PAL 系統的碟片

本機可以播放 NTSC 和 PAL 系統的碟片 , 也可以轉換成符合影像輸出的影像型式。例如 , 當設定成 PAL 的影像輸出但是卻使用 NTSC 碟片時 , 本機將會轉換 NTSC 影像成 PAL 系統的影像輸出。

❑ 高品質的音效

- 內建杜比數位(AC-3)解碼器 , MPEGII 聲音/線性 PCM 最大可到 96KHz/24bit。
- DTS 數位聲音輸出。

❑ 許多方便的特點

- 即時的螢幕顯示資訊可以顯示碟片資訊和操作狀態。
- 多段快速順向/逆向掃描 - 2 倍 , 4 倍 , 8 倍 , 12 倍 , 15 倍 , 30 倍。
- 多段慢速順向/逆向放影 - 1/2 倍 , 1/4 倍 , 1/8 倍。
- 支援預約設定中的 5 個定點記憶。
- 重複放影—可挑選喜愛的片段重複放影。

附件內容

❑ 主機 1

❑ 遙控器 1

❑ 電池 (R6 AA) 2 4

❑ 影像和立體聲信號線 1 組

❑ 使用說明書 1

❑ 麥克風 1

❑ 麥克風連接線 1

❑ 無線麥克風接收天線(已鎖付於機體後端) 1

註: “ ”表示僅無線卡拉 OK 機型提供之附件。

目錄

本機特色	1	螢幕顯示功能 (OSD)	18
附件內容	1	DVD OSD 模式	18
目錄	2	CD/VCD OSD 模式	18
使用注意事項	3	基本的操作	19
碟片之使用	4	開始放影	19
預備知識	5	停止播放	19
操作面板/顯示器	6	跳躍放影	19
操作面板	6	靜止/暫停播放	19
顯示器	7	一格一格觀賞畫面(格放)	19
遙控器	8	順向/逆向快速掃描	19
接線方法	10	慢速放影	19
後面板	10	進階的操作	19
聲音連接方法	10	重複放影	20
影像連接方法	11	A-B 之間重複放影	20
初始設定	12	隨機播放-	20
一般設定	12	預約選曲	20
螢幕比例	12	預約選曲設定	20
視角提示	12	開始/取消預約設定播放	20
文字顯示	13	定點記憶	21
聲音輸出	13	主選單(只能在 DVD 使用)	21
視訊輸出	13	DVD 選單 (只能在 DVD 使用)	22
CAPTIONS	13	多種視角的放影	22
螢幕保護	13	播放中改變字幕	22
揚聲器設定 (2 聲道機種適用)	14	播放中改變聲音	23
揚聲器設定 (5.1 聲道機種適用)	14	尋找	23
中置音箱	14	DVD 之尋找功能	23
後置音箱	14	VCD/CD 之尋找功能	23
重低音箱	14	麥克風接線方法 (僅無線卡拉 OK 機種適用)	25
中置音箱延遲	15	卡拉 OK 伴唱的使用方 (僅卡拉 OK 機種適用)	26
後置音箱延遲	15	KARAOKE 功能	26
數位輸出設定	15	音階	26
AC-3	15	迴音	26
DTS	15	接唱	27
喜好設定	16	麥克風	27
聲音	16	使用麥克風	27
字幕	16	故障排除	28
碟片選單語言	16	規格表	29
影片分級	16	標籤	29
密碼設定	17	杜比執照	29
原始設定	17	DTS 執照	29
		區域管理資訊	30

使用注意事項


為了能夠正確並且安全地使用 DVD 影音光碟機，請仔細閱讀下列事項。

❑ 電源


請插接正確的電源插座(AC100-240V)。

❑ 電源線

- 為了避免破損後引起火災、漏電之狀況，請勿在其上放置重物。

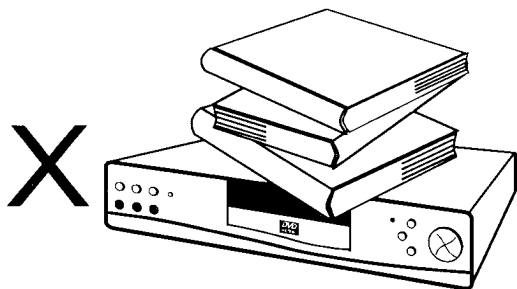

- 長期不使用本機時請將電源線拔下。

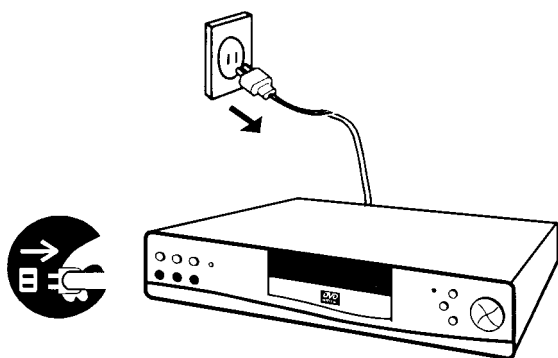

❑ 放置場所


- 請勿放置本機於下列場所：
 - ✓ 容易受震動影響的地方
 - ✓ 潮溼的場所
 - ✓ 不通風的場所
 - ✓ 陽光直接照射的場所
 - ✓ 溫度太高或是太低的地方
- 本機必需放置於水平的地方。
- 為了避免受到磁場的影響，請將本機遠離電視，收音機，電腦和喇叭。

❑ 使用

- 接觸本機內部可能會造成電擊的危險，所以請勿自行拆卸上蓋。
- 不要放置重物於本機上。

❑ 結露之預防

當本機於瞬間從冷的地方移到熱的場所。可能會導致結露的產生，此時請開機放置 1-2 小時後再使用。

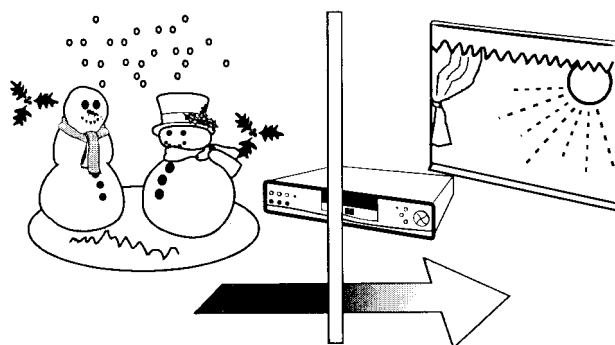


碟片之使用

❑ 碟片之使用

- 請夾持碟片之邊緣或以手指夾住中央洞口及外緣，切勿接觸光亮的信號面。



- 不要貼上標籤或貼上膠帶在碟片上，而且也不要刮傷或損壞碟片。

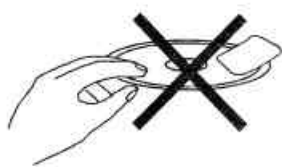


- 本機於放影中是以高速運轉，所以請不要使用損壞的碟片（裂開或彎曲變形）。



❑ 碟片之清潔

- 如果碟片表面有指紋或污點的存在將直接影響紀錄的信號，而視污染的程度，從信號表面反射的光度可能減弱，導致放影品質的降低。所以應擦拭以保碟片之清潔，其方法為使用柔軟的布呈輻射狀從中心擦拭到外部周圍。

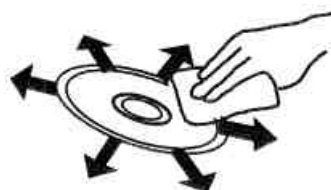


- 假如碟片表面非常的髒，將軟布沾水並且擰乾，然後擦拭碟片，最後在用另外一塊乾的軟布擦乾所有的水滴。
- 不要使用防靜電液，或是含有苯、稀釋劑或其他揮發性的溶液，這些可能會導致碟片表面的損壞。

❑ 碟片的保管

- 為使碟片不彎曲變形，應該把碟片放置於碟片盒中並垂直放置，避免將碟片放置在高溫與潮濕的場所，也應避免放置在陽光直射處，以免造成損害。
- 請詳讀於光碟片上的說明注意事項。

❑ 本機的清潔

面板與機體以需以柔軟的乾布擦拭即可，不易擦拭之部分則以柔軟的布沾中性清潔劑擦拭即可，不要使用揮發性的溶液擦拭本機，以免導致機體的損壞。

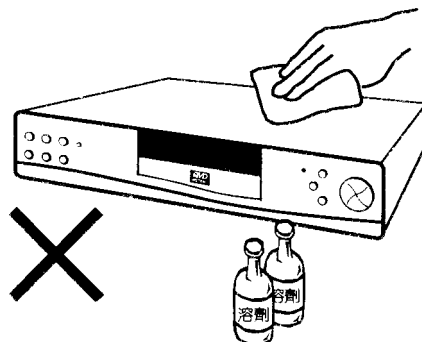

預備知識


本 DVD 光碟機可以播放下列碟片

可播放之碟片及其標記	尺寸/面/層	最長播放時間（容量大小）
DVD Video 	DVD 12 公分/單面/單層 12 公分/單面/雙層 12 公分/雙面/單層 12 公分/雙面/雙層	MPEG2 型式 133 分鐘（4.7GB） 242 分鐘（8.5GB） 266 分鐘（9.4GB） 484 分鐘（17GB）
	8 公分/單面/單層 8 公分/單面/雙層 8 公分/雙面/單層 8 公分/雙面/雙層	41 分鐘 75 分鐘 82 分鐘 150 分鐘
Video CD 	VCD 12 公分/單面/單層	MPEG1 型式 74 分鐘
	8 公分/單面/單層	20 分鐘
CD-DA 	CD-DA 12 公分/單面/單層	74 分鐘
	8 公分/單面/單層	20 分鐘

- DVD 和 VCD：為包含影像和聲音之碟片，也包括多重影音放影。
- CD-DA：僅包含聲音之碟片。
- 請不要置入 DVD-ROM, CD-ROM 或 Photo CD 於本機中，以避免產生一些播放問題。
- 本機符合 VCD 1.1 版，2.0 版，和 3.0 版。


操作面板/顯示器

□ 操作面板

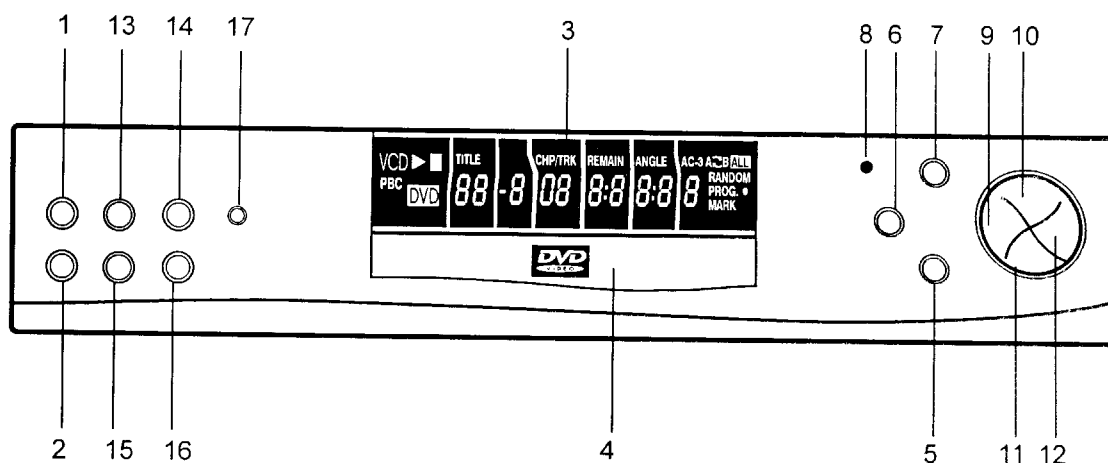

1. 耳機音量調整
調整耳機音量大小
 2. 耳機插座
可插入耳機插頭
 3. 顯示器
顯示操作狀態的訊息
 4. 碟盤座
 5. 取出/置入
打開/關閉碟盤
 6. 靜止/格放
進入格放之放影功能
 7. 電源
開啟或關閉本機之電源
 8. 待機 指示燈
此指示燈亮表示是在預備狀態，而當本機開啟電源時此燈會熄滅。
 9. 前頁
在播放 DVD/VCD/CD 期間，跳至前一段影片。在 VCD 之 PBC 功能開啟時為目錄索引之“前頁”功能。
 11. 停止
停止播放
 12. 次頁
在播放 DVD/VCD/CD 期間，跳至下一段影片。
在 VCD 之 PBC 功能開啟時為目錄索引之“次頁”功能。
 - * 13. 麥克風 1.音量調整
調整麥克風 1.之音量大小
 - * 14. 無線/麥克風 2.音量調整
調整無線/麥克風 2.之音量大小
 - * 15. 麥克風 1.插座
可插入有線麥克風接頭
 - * 16.麥克風 2.插座
可插入有線麥克風接頭
 - * 17.無線麥克風開關
開啟或關閉無線麥克風的使用
- 註：“*”；表示僅卡拉 OK 機型具備此功能
註：“ ”表示僅無線卡拉 OK 機型具備此功能。

顯示器

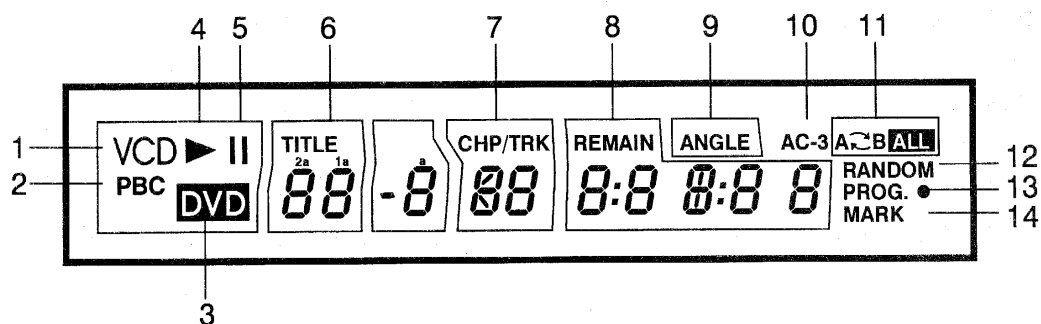

1. 顯示置入碟片的規格為 CD 或 VCD。
2. 顯示置入 VCD 碟片為 PBC 開啟之狀態。
3. 顯示置入碟片的規格為 DVD。
4. 播放中，顯示燈亮起。
5. 表示畫面暫停或停止。
6. 顯示現在放影的節目編號。
7. 顯示現在放影的段落/曲目編號。
8. 顯示已放映的時間或剩餘的時間。
9. 表示現在放影的影片為多視角顯示。
10. 表示聲音為杜比 AC-3 數位編碼。
11. 顯示設定重複播放。
12. 顯示設定隨機播放。
13. 顯示設定預約選曲。
14. 顯示現在已有記憶放影之設定。



遙控器

在使用遙控器操作本 DVD 光碟機之前，請先裝入兩顆 R6 (AA) 電池，並且確認電池的 +，- 端和遙控器盒內的+/- 記號相符合。使用遙控器時請對準本機之遙控接收部。

使用遙控器的注意事項

- ❶ 不要使用不同型式的電池，或是將舊的電池與新的電池混合使用。

- ❶ 當遙控器功能不正常或是操作距離變近時，請將兩個電池一起更換。
- ❶ 假如遙控器長期不使用時，請將電池取出，以避免電池漏液或腐蝕可能損壞遙控器。
- ❶ 遙控器應遠離極高溫或是潮濕的環境。
- ❶ 不要嘗試拆開遙控器。

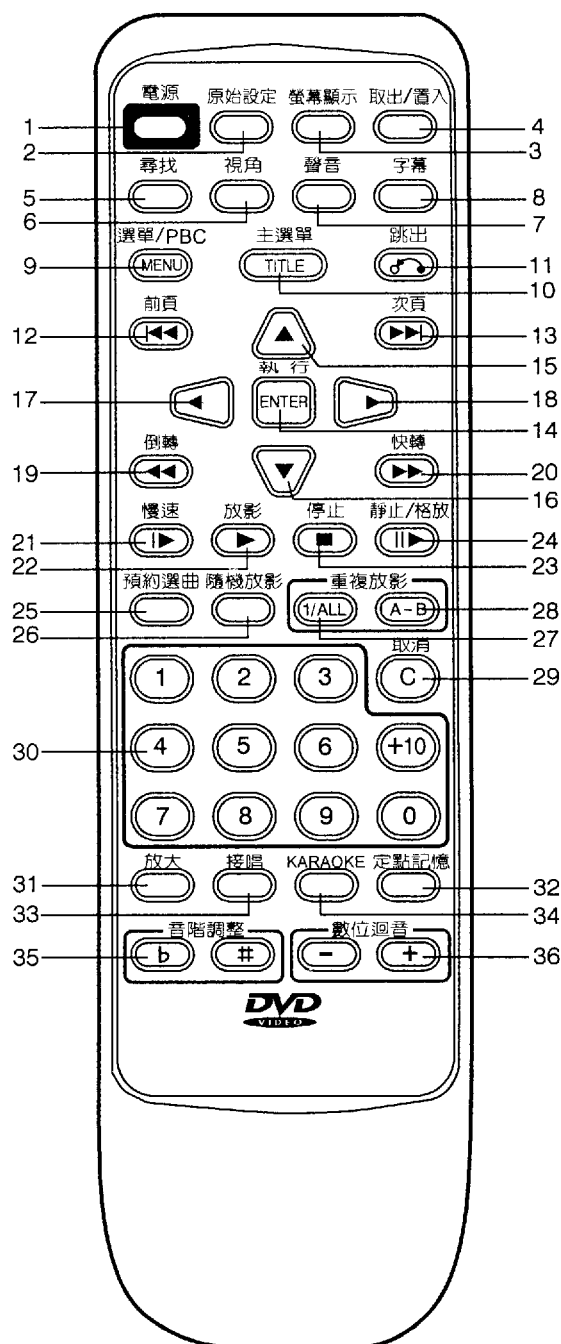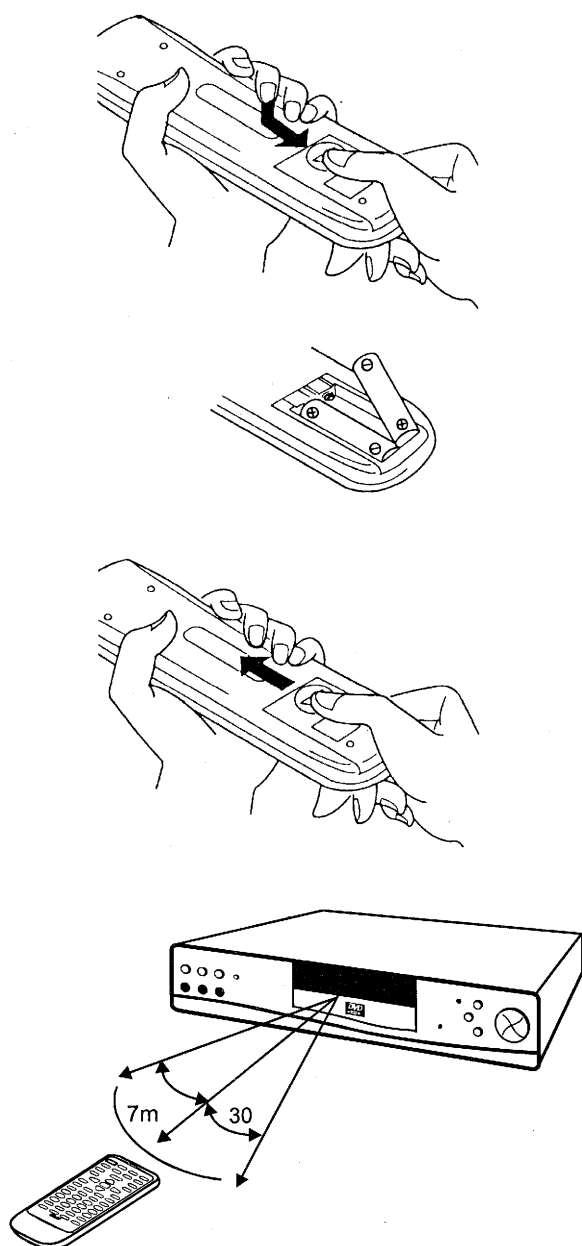

1. 電源
開啟或關閉本機電源。
2. 原始設定
能夠直接到設定頁，請詳見 12 頁。
3. 螢幕顯示
螢幕顯示碟片播放狀態之切換。
4. 取出/置入
打開或關閉碟盤座。
5. 尋找
用以直接選擇欲播放之節目、段落和時間，請詳見 23 頁。
6. 視角
依碟片內容切換播放的視角，請詳見 22 頁。
7. 聲音
依碟片內容切換播放的聲音，請詳見 23 頁。
8. 字幕
更改字幕，請詳見 23 頁。
9. 選單/PBC
進入 DVD 之選單，或是 VCD 碟片之 PBC 功能選擇，請詳見 22/24 頁。
10. 主選單
直接進入 DVD 碟片的主選單，請詳見 22 頁。
11. 跳出
回到上一頁選單。
12. 前頁
在播放中跳至上一段影片。
13. 次頁
在播放中跳至下一段影片。
14. 執行
選取所選擇的選單項目
15. 方向鍵 
向上移動選單選擇項
16. 方向鍵 
向下移動選單選擇項
17. 方向鍵 
向左移動選單選擇項
18. 方向鍵 
向右移動選單選擇項
19. 倒轉
於播放中作快速逆向播放。
20. 快轉
於播放中作快速順向播放。
21. 慢速
影片作慢速順向/逆向播放，請詳見 19 頁。
22. 放影
按下此鍵開始播放影片。
23. 停止
停止放影。
24. 靜止/格放
可以作格放動作
25. 預約選曲
預約設定播放 CD/VCD 的曲目，請詳見 20 頁。
26. 隨機播放
隨機播放 CD/VCD 的曲目，請詳見 20 頁。
27. 重複放影 
重複播放正在放影的節目或全部節目，請詳見 20 頁。
28. 重複放影 
對選定的兩個點 A, B 之間作重複放影，請詳見 20 頁。
29. 清除
取消預約選曲，重複播放，清除輸入的密碼或是定點記憶功能。
30. 數字鍵
數字鍵能夠作為直接在選單上輸入作選擇、播放時輸入想要播的段落、輸入時間或密碼。
31. 視窗
能夠放大或縮小螢幕
32. 定點記憶
進入定點記憶的選單，請詳見 21 頁。
- * 33. 接唱
切換接唱功能開關，詳見 25 頁。
- * 34. KARAOKE
切換 KARAOKE 開關，詳見 25 頁。
- * 35. 音階調整
音階高低調整，詳見 25 頁。
- * 36. 數位迴音
調整迴音長短，詳見 25 頁。

註: “*”表示僅卡拉 OK 機型具備此功能。

接線方法

□ 後面板

在後面板有以下的 AV 輸出端子


➤ 影像輸出端子包括有

- ✓ 一個 Y/Cb/Cr 色差影像輸出端子⌒
- ✓ 一個 S 影像輸出端子⌘
- ✓ 一個一般影像輸出端子⌒

➤ 聲音輸出端子包括有

- ✓ 立體聲輸出的兩個 RCA 端子⌒，及重低音輸出端子⌒
- ✓ 杜比 AC-3 5.1 聲道類比聲音的六個 RCA 端子⌒
- ✓ 數位聲音輸出的光纖端子⌘
- ✓ 數位聲音輸出的同軸端子⌒

➤ 無線麥克風天線輸入▽

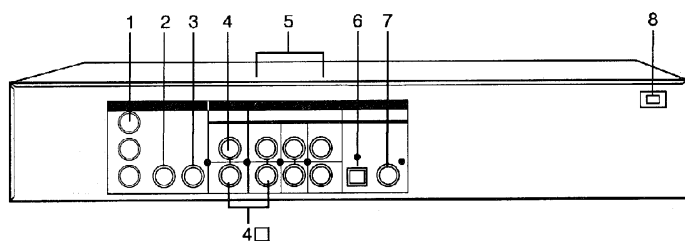

□ 聲音連接方法


本機有立體聲輸出端子⌒和類比 5.1 聲道輸出⌘，最多可以提供 2 個聲道輸入到電視或 6 個聲道輸入 AV 擴大器。同時光纖端子⌒和同軸端子⌒也可以作為數位聲音輸出，提供連接到具有杜比 AC-3 或 DTS 解碼器的 AV 放大器中，以獲得更好的聲音品質；若二聲道之機型則僅有立體聲端子/光纖/同軸，可供使用。

註：“ ” 表示僅有色差端子之機型具備此功能。

註：“★” 表示僅 5.1 聲道機型具備此功能。

註：“ ” 表示僅無線卡拉 OK 機型具備此功能。


註：“ ” 表示僅 2.1 聲道機型具備此功能。

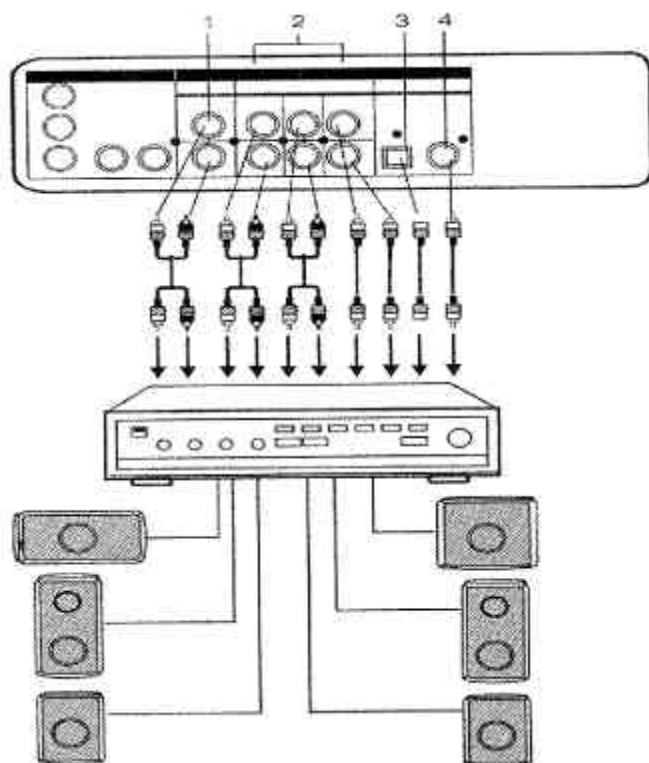

□ 影像連接方法

- **Y/Cb/Cr** 色差影像輸出端子 \supset 可以連接到有色差影像輸入端的電視上，以獲得最佳的映像品質。
 - ① 使用色差影像輸出端子時，請在一般設定中設定視訊輸出為 Y/CB/CR（請詳見 13 頁）。
- **S**-影像輸出端子 \supset 可以連接到有 S-影像輸入端的電視上，以獲得較好的映像品質。
 - ① 使用 S-影像輸出端子放影時，請在一般設定中設定視訊輸出為 S-VIDEO（請詳見 13 頁）。
 - ① 色差影像端子與 S-影像端子無法同時間一並輸出，只能選擇其中一項輸出。
- 一般影像輸出端子 \supset 可以隨時輸出影像信號而不管視訊輸出的設定為何。它可連接到電視以獲得一般的映像品質。

註：“ ” 表示僅有配備色差端子之機型具備此功能。

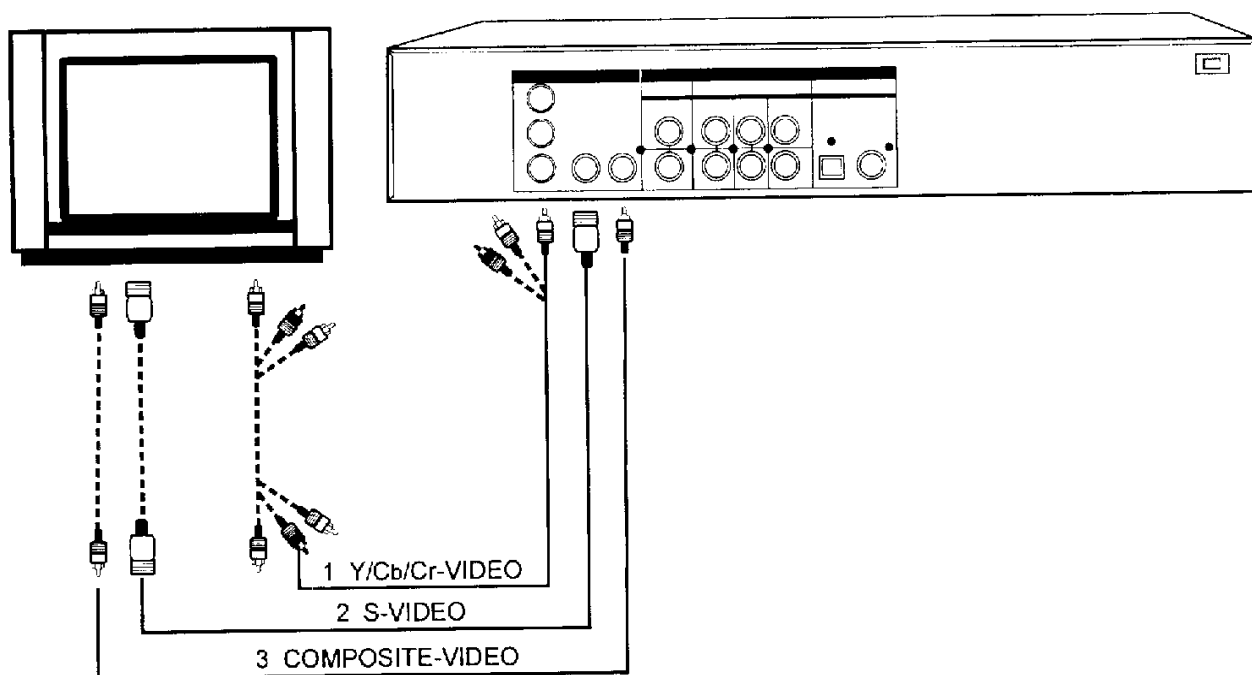

初始設定

按下遙控器的 **原始設定** 鍵以進入初始設定，而在螢幕上關於初始設定的顯示如下。



在初始設定中有四個選項，分別是

- 1. 一般設定：本機一般功能的設定。
- 2. 揚聲器設定：揚聲器輸出模式設定。
- 3. 數位輸出設定：數位聲音輸出設定。
- 4. 喜好設定：設定個人喜好。


❑ 一般設定



在一般設定頁中有七個選項，分別是：

螢幕比例

本機提供三種螢幕比例設定：

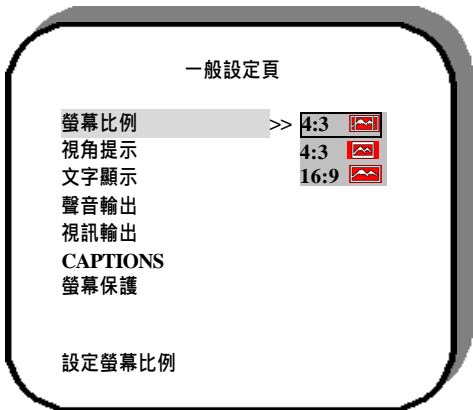

➤ 4:3

適用於 4:3 一般電視全畫面影像輸出。

① 需視碟片內容而定。

➤ 4:3

適用於 4:3 一般電視觀看原電影比例影像輸出。


① 通常畫面上下會出現黑邊，需視碟片內容而定。

➤ 16:9

適用於 16:9 寬螢幕電視影像輸出。

視角提示


若播放的節目具有多視角單元，則當播放到多視角單元時，螢幕下方角落會出現" "訊息。

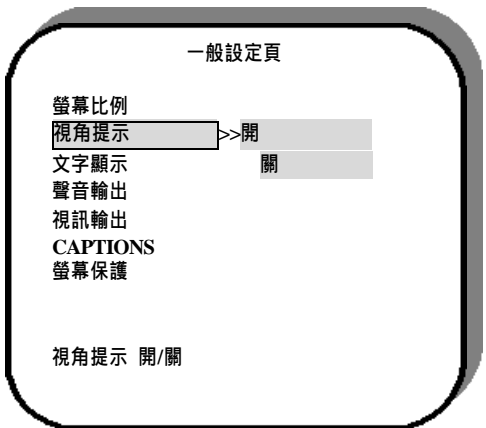

- 當視角提示設定於" 開 "時，視角提示的符號就會一直顯示在螢幕上，直到播放的節目結束才消失。
- 當視角提示設定於" 關 "時，視角提示的符號只會在螢幕上出現 3 秒鐘之後便消失。

文字顯示

本機有五種螢幕文字顯示可供選擇，分別是英文、中文、法文、德文和葡萄牙文。

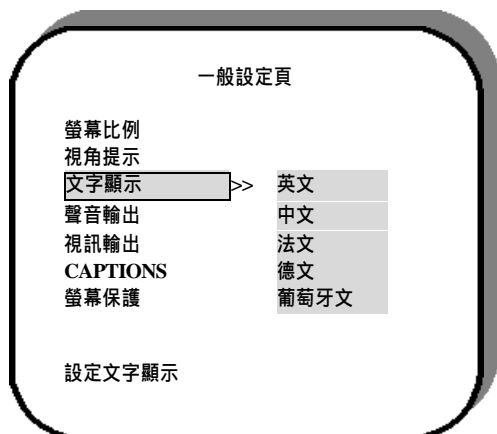


CAPTIONS

此項功能為電視機字幕，必須有支援此項功能的電視機及外盒上印有 **CC** 標示的碟片才可使用此功能。

聲音輸出

可以設定兩種聲音輸出模式。

- 類比：類比聲音經由杜比 AC-3 5.1 聲道和立體聲聲道輸出。其中沒有包含數位聲音的輸出。
- 數位：數位聲音經由光纖和同軸電纜端子同時輸出。其中沒有包含類比聲音的輸出。

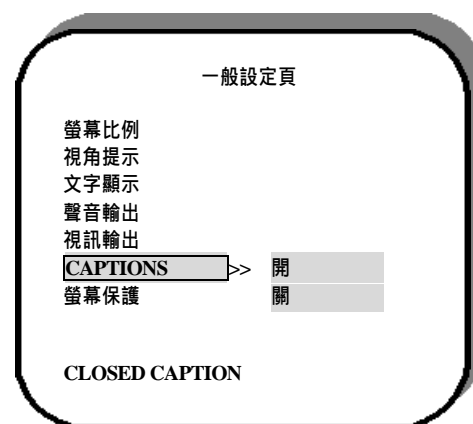


螢幕保護

當本機停止運轉，停留在設定頁，或是沒有放入碟片時，螢幕保護功能便會啟動以延長電視壽命。

視訊輸出


本機有三個視訊輸出端子，包括有 Y/Cb/Cr 色差影像輸出端子，S-影像輸出端子及一般影像輸出端子。色差影像輸出端子及 S-影像輸出端子無法同時輸出，因此須利用視訊輸出選擇何種視訊端子輸出訊號。

- 當使用色差影像輸出端子時，設定視訊輸出為"Y/CB/CR"。
- 當使用 S-影像輸出端子時，設定視訊輸出為"S-VIDEO"。
- 當使用一般影像輸出端子時，設定任何的視訊輸出端子都可以。

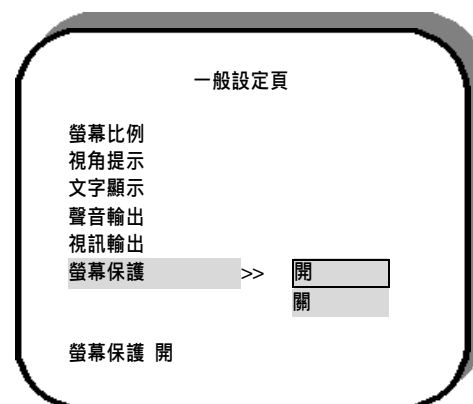

揚聲器設定 (2 聲道機種適用)

你可以設定揚聲器輸出為 PROLOGIC 或 STEREO。

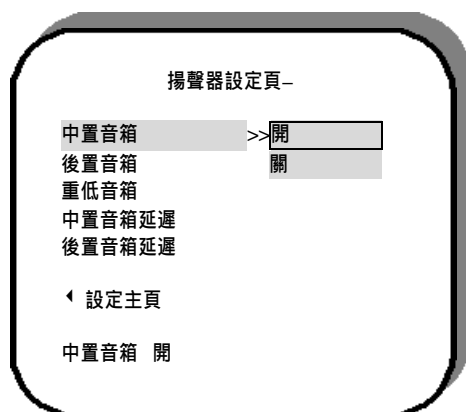


後置音箱

打開/關閉環繞聲道的輸出。

揚聲器設定 (5.1 聲道機種適用)


這個設定只有在聲音為杜比 AC-3 5.1 聲道類比輸出時有效。所有的設定都是依據揚聲器數量來決定。

例如若 AV 系統沒有中置音箱，則設定中置音箱為" 關 "。本機就會依照杜比 AC-3 解碼規則把聲音輸出到其他的揚聲器。因為中置音箱或環繞音箱與前置音箱的聆聽距離也許會不同，因此本機也提供中置音箱和環繞音箱的延遲時間設定。

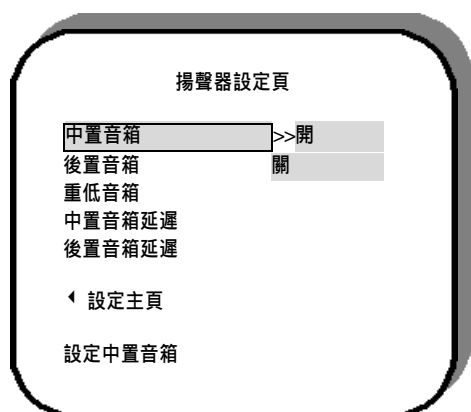

中置音箱


打開/關閉中央聲道的輸出。" 開 "表示有輸出而" 關 "表示沒有輸出。

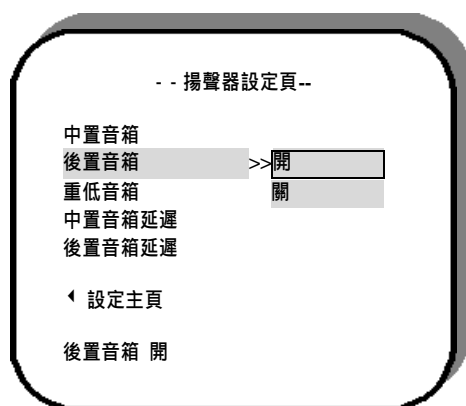

重低音箱


打開/關閉重低聲道的輸出。這個設定也可以控制杜比數位的低音管理。

- 當重低音箱設定為" 開 "時，所有其他聲道的低音會轉送到重低音箱。
- 當重低音箱設定為" 關 "時，所有的低音信號會轉送到前置左/右音箱。

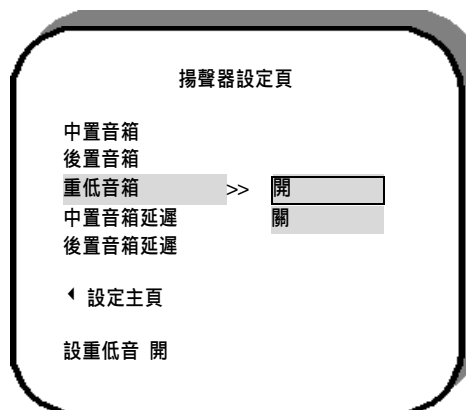


中置音箱延遲

本機支援中央延遲時間的範圍是 0 到 5 ms，而其中的間隔是 1 ms。

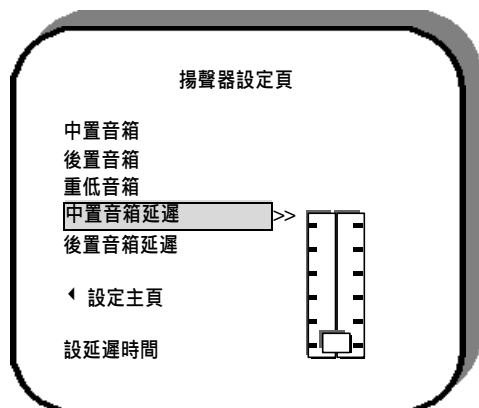

後置音箱延遲

本機支援環繞延遲時間的範圍是 0 到 15 ms，而其中的間隔是 3 ms。

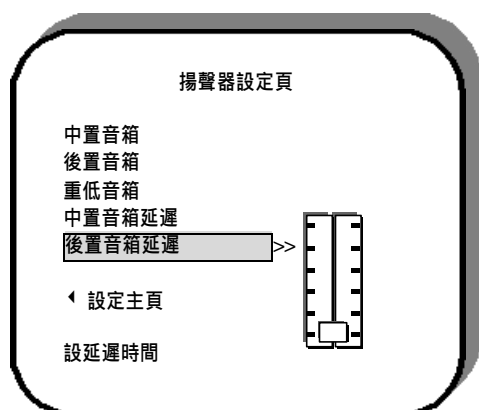

數位輸出設定

這個設定是關於從本機的光纖/同軸數位輸出端子所輸出的聲音模式。




碟片	聲音解碼模式	數位輸出模式
DVD	杜比數位 (AC-3)	Bitstream(2-5.1ch) or 48kHz/2ch LPCM (最大到 20bits)
	DTS	Bitstream or OFF
	線性 PCM (48/ 96kHz 最大到 24bits)	LPCM 最大到 48kHz/20bits
	MPEG	2ch LPCM (16bits)
Video CD	MPEG I	LPCM
CD	線性 PCM	LPCM

在 LPCM 設定中：


➤ “48K” 表示 “最大的輸出取樣頻率是 48KHz”。因此，當編碼取樣頻率是 96KHz 時，聲音將會轉換成 48KHz。AC-3

AC-3 數位聲音編碼方式是杜比公司先進的聲音壓縮技術之一，此技術能使聲音得到較佳的收錄與傳輸。AC-3 為 5.1 聲道的格式。

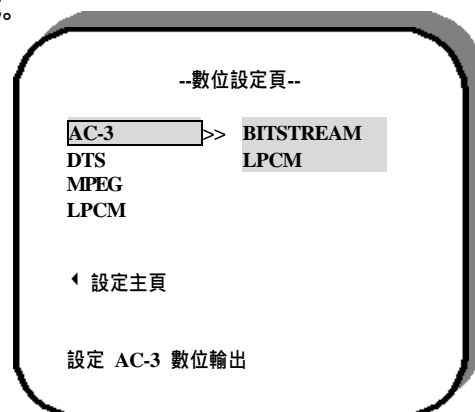


DTS

DTS 數位聲音編碼/解碼方式是 DTS 公司先進的聲音壓縮技術，此技術能使聲音能得到最佳的收錄與傳輸，您若有 DTS 聲音壓縮格式的片子，則您可以將數位聲音輸出接到具有 DTS 解碼功能的解碼器或擴大機，使您能在府上享有聲歷其境的感覺。

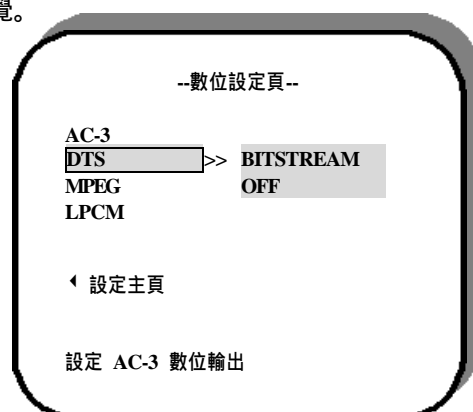


❑ 喜好設定

在此頁，可以設定聲音/字幕/碟片文字，和 DVD 碟片的分級設定。這些設定只有在本機在按下停止播放鍵兩次的停止模式下才有效。

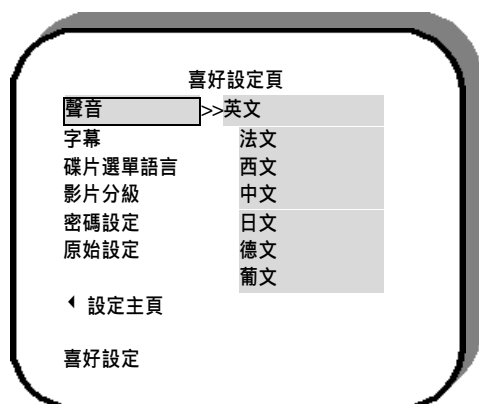


聲音

本機提供下列七種聲音供選擇。

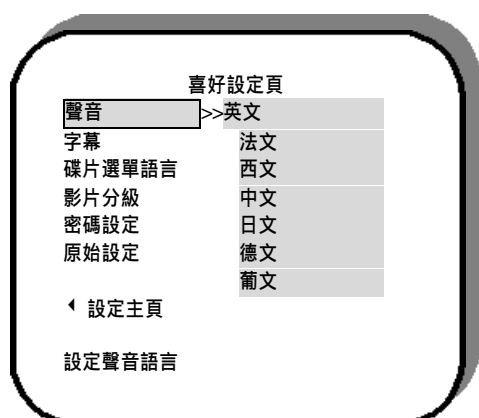


字幕

本機提供下列七種字幕語言供選擇。當選擇“關”時，將不會顯示任何字幕。

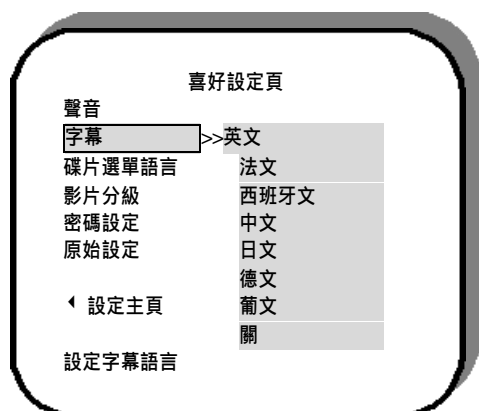


碟片選單語言

本機提供七種碟片選單語言供你選擇。

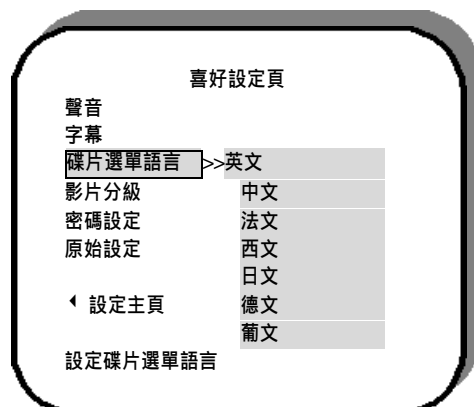

影片分級


- 在“普通級”等級時，所有適合兒童觀賞的 DVD 都可以播放，但是禁止播放只有成人或是一般觀眾能夠看的 DVD。
- 在“保護級”等級時，所有適合兒童或是一般觀眾的 DVD 都可以播放，但是禁止播放只有成人能夠看的 DVD。
- 在“限制級”等級時，所有的 DVD 都可以播放。

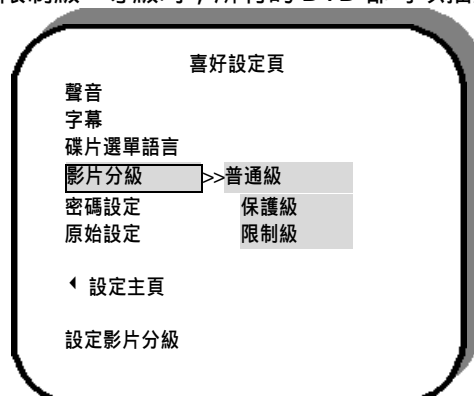


當想要改變影片分級設定時，將會被要求輸入密碼才能作改變。

密碼設定

這裡可以設定四位數的密碼。當想要改變現在的密碼時，選擇”變更 ”以作改變。

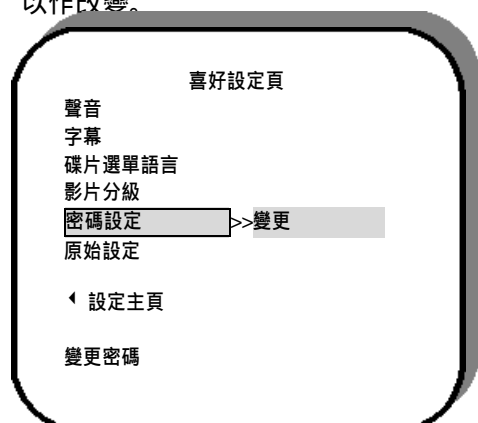


將會先被要求輸入舊的密碼，然後再輸入新的密碼，並且需要再次確認。

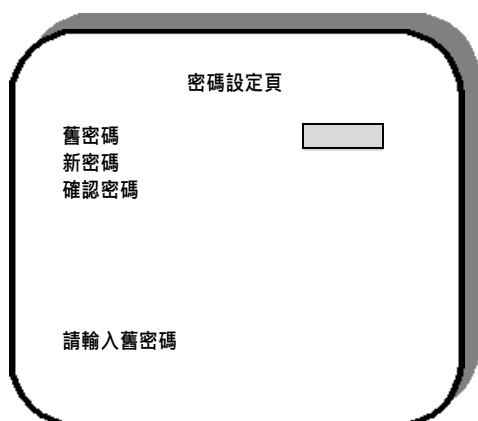

原始設定

當選擇”回復 ”時，所有的設定值會回復到原始的設定。

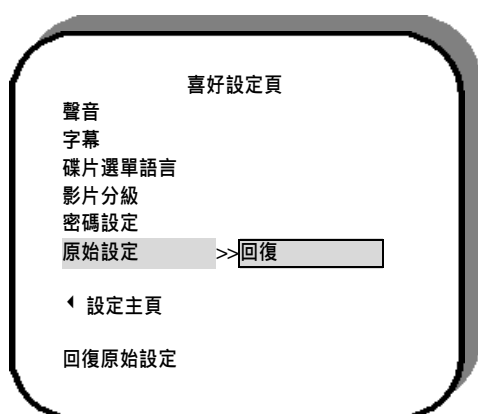

螢幕顯示功能 (OSD)

❑ DVD OSD 模式

模式 1

只有按鍵的狀態和一些特殊的播放訊息會顯示。這些訊息只有顯示三秒鐘。例如，當按下 **取出/置入** 鍵時，螢幕顯示的訊息為：



當按下 **螢幕顯示** 鍵，螢幕顯示模式會依下列模式之間作改變：

模式 2

只有節目編號，段落編號和播放時間顯示在螢幕上。



模式 3

節目編號，段落編號，字幕和聲音的資訊，播放時間等都會顯示在螢幕上。



❑ CD/VCD OSD 模式

CD/VCD OSD 模式描述如下：

當 **PBC** 打開時

有三種可能的螢幕顯示模式：

- 隱藏模式 – 只會顯示所按的鍵之功能狀態和一些訊息。
- 播放時間模式– 會顯示已經播放的時間。
- 剩餘時間模式– 會顯示剩餘的播放時間。

當 **PBC** 關閉或是播放 **CD** 時

有兩種可能的螢幕顯示模式：

- 總播放時間模式–會顯示整張碟片已經播放的時間。
- 總剩餘時間模式–會顯示整張碟片剩餘的播放時間。

這個模式會顯示在螢幕左上角而時間會顯示在左下角。



基本的操作

準備：

- 假如使用電視，打開電視電源並把 **電視/影像** 鍵設定在“影像”。
- 使用音響系統，必須先打開擴大機並確認聲音輸出的設定正確。

❑ 開始放影

- ① 按 **電源** 鍵以打開 DVD 光碟機電源。
 - ② 按 **取出/置入** 鍵以打開碟盤座。
 - ③ 於碟盤座中置入碟片並確認碟片正確放妥。
 - ④ 按 **取出/置入** 或是 **放影** 鍵以播放碟片。
- 對於 DVD 碟片而言，選單選項可以在放影時使用。
 - 對於有 PBC 功能的 VCD 碟片而言，PBC 選單會顯示在螢幕上。可以使用此 PBC 選單操作，或是按下 **PBC** 鍵取消 PBC 功能，此時影片就會一直持續播放。
 - 對於沒有 PBC 功能的 VCD 或是 CD-DA 碟片而言，碟片會一直持續播放。

❑ 停止播放

按下 **停止** 鍵停止放影。

- ① 當不使用本機時，請取出碟片並按下 **電源** 鍵關掉電源並回到待機模式。

❑ 跳躍放影

注意：當 VCD 的 PBC 設定打開時，不能使用跳躍放影。

- 按下 **次頁** 鍵，就會跳到 VCD/CD 的下一個段落或是 DVD 的下一章節開始播放。
- 按下 **前頁** 鍵，就會回到現在這一個段落的起點開始播放。若連續按兩次，則會跳到上一個段落或上一章節。

❑ 靜止/暫停播放

- 按下 **靜止/格放** 鍵，就會暫停播放。
- 暫停期間再按下 **放影** 鍵，就會回復正常播放。

❑ 一格一格觀賞畫面(格放)

除了 CD-DA 的碟片之外，如果你要一格一格的觀賞靜止畫

面，只要再靜止畫面狀態下再按一次 **靜止/格放** 鍵即可。

- 按下 **靜止/格放** 鍵，畫面靜止。
- 再按一次 **靜止/格放** 鍵，畫面將跳一格，以此類推。
- 按下 **放影** 鍵即可恢復正常放影。

❑ 順向/逆向快速掃描

按下 **前進** 或 **後退** 鍵即能作順向或逆向快速掃描之動作。

- 每按一次 **前進** 或 **後退** 鍵，會使掃描速度變快或變慢一階，依照 2 倍→4 倍→8 倍→12 倍→15 倍→30 倍→正常→2 倍的次序作循環變化。
- 欲恢復正常的放影速度時，只要按 **放影** 或 **執行** 鍵一下即可。
- 快速掃描時，畫面有不連續的感覺是正常的現象。
- 當順向掃描至 CD/VCD 的段落末端或是 DVD 的節目盡頭時，則隨即會恢復正常速度播放下一個段落或節目。
- 當逆向掃描至 CD/VCD 的段落開始或是 DVD 的節目片頭時，則隨即會恢復正常速度之播放。

❑ 慢速放影

按下 **慢速放影** 鍵，將會使目前播放的前進/後退速度變慢。

- DVD:每按一次 **慢速放影** 鍵，會使放影速度變慢一階，由向前 1/2 → 向前 1/4 → 向前 1/8 → 向後 1/2 → 向後 1/4 → 向後 1/8 → 正常放影→ 向前 1/2，如此依序反覆循環。
- VCD:每按一次 **慢速放影** 鍵，會使放影速度變慢一階，由向前 1/2 → 向前 1/4 → 向前 1/8 → 向前 1/2，如此依序反覆循環。
- 按下 **放影** 或 **執行** 鍵，會立即恢復正常之播放速度。
- 在 **慢速放影** 中，聲音將消失。

進階的操作

❑ 重複放影

每按一次 **[1/ALL]** 鍵，就會開始重複放影，同時在螢幕上顯示的訊息會以“**🔄 1**”，“**🔄 ALL**”，和 “**🔄 OFF**” 依序循環作改變。

➤ “**🔄 1**”

- ✓ 開始重複播放 DVD 碟片中的一個段落。
- ✓ 開始重複播放 CD 或 VCD 碟片中的一個段落。

➤ “**🔄 ALL**”

- ✓ 開始重複播放 DVD 碟片的一個節目。
- ✓ 開始重複播放整張 CD 碟片或是 VCD 碟片。

➤ “**🔄 OFF**”

回到正常放影的狀態。

❑ A-B 之間重複放影

可以在一個曲目或段落內隨意設定兩點之間作重複放影。

放影中，按下重複放影 **[A-B]** 鍵，設定欲重複放影之起點（點 A），此時電視螢幕右下角顯示“A **🔄**”。

再按一次 **[A-B]** 鍵，設定終點（點 B），此時電視螢幕顯示

“A **🔄** B”。同時也就會開始 A 和 B 兩點之間的重複播放

再按一次 **[A-B]** 鍵，就可以回復正常放影，此時電視螢幕顯示“**🔄 OFF**”。

❑ 隨機播放（只可以在 PBC 關掉的 VCD 或 CD-DA 碟片才能使用）

➤ 按下 **[隨機播放]** 鍵以開始隨機播放，此時電視螢幕顯示“隨機播放打開”的訊息，並且會持續數秒鐘。在隨機播放期間，播完一個曲目之後會隨意地播放另外一個曲目。


➤ 再按一次 **[隨機播放]** 鍵，就可以回復正常放影，此時電視螢幕顯示“隨機播放關閉”的訊息，並且會持續數秒鐘。

❑ 預約選曲

預約選曲只能在 CD-DA 或是 PBC 關掉的 VCD 中使用。

預約選曲設定

1. 按下 **[停止]** 鍵以停止播放。
2. 按下 **[預約選曲]** 鍵，用以選擇所想要的曲目，此時螢幕顯示的訊息如下：

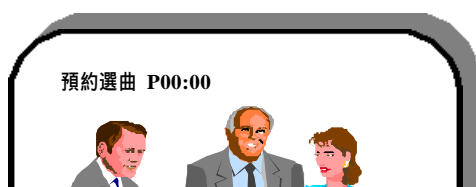

其中“Pxx:yy”表示碟片中第 yy 首被預約設定在第 xx 個位置。

3. 按下想要預約選曲的數字。

例如：想要預約選曲第 2 首在第 1 個位置，第 4 首在第 2 個位置，第 6 首在第 3 個位置，就依序按下數字 2, 4, 6，而電視螢幕上的顯示改變如下：

- ① 想要鍵入比 10 大的數字可以利用按鍵 [+10] 得到。例如，“22”是按下 [+10] 兩次之後再按 [2] 一次
- ② 預約選曲最多能夠設定到 99 首。



開始/取消預約設定播放

- 按下 **[放影]** 鍵，就可以開始依照所設定的次序播放。
- 按下 **[停止]** 鍵可以停止播放；按下 **[隨機播放]** 鍵取消預約順序；再按下 **[隨機播放]** 鍵則取消隨機播放功能。
- 在預約選曲播放時，所設定的曲目將會被循環地播放，此時也可以利用 **[次頁]** 和 **[前頁]** 鍵跳至你所設定

的次一首或前一首。

❑ 定點記憶

本機支援 5 個儲存定點的記憶點。

儲存定點記憶

在放影期間按下 **定點記憶** 鍵，此時定點記憶的選單會顯示在螢幕上。再按一次 **定點記憶** 鍵就可以離開定點記憶的選單。



- 按下 **執行** 鍵就可以從這個定點開始播放。
- 按下 **清除** 鍵就可以清除定點記憶，然後這個定點記憶選單就會變成：



其中“+”表示尚未存有定點記憶。

- 按下 **執行** 鍵就可以記憶現在的時間以作為定點，然後這個位置就會被用數字表示。



播放/取消 定點記憶


- 當按下方向鍵 **◀** 或 **▶** 以選擇數字所在位置時，這個定點記憶選單就會變成：







❑ 主選單(只能在 DVD 使用)

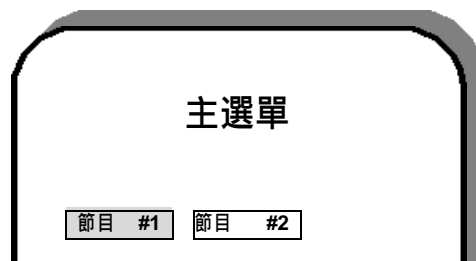有些 DVD 碟片有一個主選單以提供播放時選擇節目。這些主選單的操作細節會因碟片而有所不同。

- 在放影期間按下 **主選單** 鍵就可以到主選單。再按一次 **主選單** 鍵就可以回復播放第一次按下**主選單** 鍵時的影片。例如：







- 使用方向鍵  ,  ,  ,  可以控制方向，在到達所想要的節目時按下 **執行** 或 **放影** 鍵 或是可以直接按下數字鍵作選擇。

❑ DVD 選單 (只能在 DVD 使用)

有些 DVD 碟片擁有比較複雜的內容例如多種字幕，多種聲音，或是多個視角。因此它們會提供關於節目，聲音，字幕或是視角的指引選單。

- 在播放期間按下 **選單** 鍵，假如這張碟片有選單的話，螢幕上就會顯示 DVD 選單。再次按下 **選單** 鍵，就可以回復播放第一次按下 **選單** 鍵時的影片。





- 使用方向鍵  ,  ,  ,  可以控制方向，在到達所想要的選項時按下 **執行** 或 **放影** 鍵 或是可以直接按下數字鍵作選擇。


❑ 多種視角的放影

- 有些 DVD 碟片會提供多種不同視角的影片。每次當播放含有多種不同視角的影片時，可以利用 **視角** 鍵觀看不同的視角的影片。


- ① 若在初始設定中視角提示的設定是"開"的話，則在播放

具有多視角的影片時，符號"  "會一直出現在螢幕上。

- ① 若在初始設定中視角提示的設定是"關"的話，則在播放具有多視角的影片時，符號"  "會出現在螢幕上約 3 秒後自動消失。

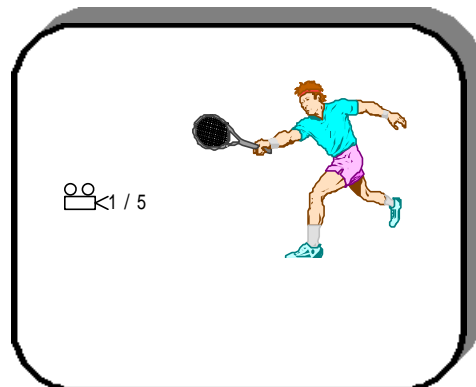

- 按下 **視角** 鍵，同時在螢幕上就會顯示現在的視角號碼。

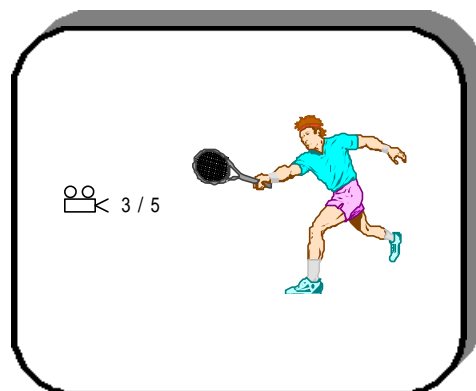

- 每按下一次 **視角** 鍵，這播放的視角將會依照可觀覽的視角號碼之間依序作循環變化。

❑ 播放中改變字幕

當播放的 DVD 碟片提供兩種以上的字幕文字時，可以按下 **字幕** 鍵以改變顯示的字幕文字，或是可以選擇關閉字幕的顯示。

- 按下 **字幕** 鍵，同時螢幕上會顯示現在的字幕狀態，如果不作選擇，此訊息將會在 3 秒鐘後自動消失。



- 每當按下 **字幕** 鍵，播放的字幕將會在可選擇的文字和“關閉”之間，依序作循環變化。其中“關閉”是指“隱藏字幕的顯示”。

❑ 播放中改變聲音

當播放的 DVD 碟片提供兩種以上的聲音時，你可以按下 **聲音** 鍵改變聲音。

- 按下 **聲音** 鍵，同時在螢幕上會顯示現在的聲音狀態。此時假如沒有再作任何選擇，此訊息將會在 3 秒鐘後自動消失。



每當按下 **聲音** 鍵，播放的聲音將會在可利用的聲音狀態之間，依序作循環變化。

❑ 尋找

再尋找模式下，可輸入想要放影的節目，段落或時間，影片便會依指定開始放影。

DVD 之尋找功能

在 DVD 放影中，按一次 **尋找** 鍵，則螢幕左上角會顯示三個欄位 - 節目、段落和時間。



再按一次 **尋找** 鍵就可以取消此功能。

按下方向鍵 **▲**，**◀**，**▼**，**▶** 可以到達想要尋找的欄位。每一次的尋找只能依據一個欄位來進行。按下數字鍵以輸入欲尋找的數字，之後按下 **執行** 鍵就可以從設定的位置開始播放。

VCD/CD 之尋找功能

在 VCD 或 CD 的播放中，本機只支援時間尋找功能。

在播放期間按一次 **尋找** 鍵，螢幕上顯示關於 VCD/CD 尋找的訊息。當設定時間後，本機立刻從所設定的地方開始播放。



VCD 之播放控制 (PBC)

此功能只有在播放 VCD 2.0 版或更高階的版本才能使用。PBC 的操作可能會因碟片不同而有所不同。因此，請參閱每個碟片包裝上的說明。

「選單/PBC」鍵

按下 **選單/PBC** 鍵可以打開或關閉 PBC 的功能，此時螢幕上分別會顯示“PBC 打開”和“PBC 關閉”的訊息。

「前頁」和「次頁」鍵

- 在 PBC 開啟時，**前頁** 和 **次頁** 鍵分別指示“回到起點”和“回到 PBC 選單”

- 在 PBC 關閉時，**前頁** 和 **次頁** 鍵分別指示“上

曲 ”和” 下曲 ”

數字鍵

在 PBC 選單中，所有的項目都是直接按下數字鍵來選取並且執行。

麥克風接線方法 (僅無線卡拉 OK 機種適用)

接線及使用方法:

使用有線麥克風

無須使用電池

- 將有線麥克風連線較小一端插入麥克風之插座並順時針方向旋緊，如右圖，另一端則插至本機面板之插入孔。
- 將麥克風上之切換開關置於上方有線(WD)位置，即可使用。

使用無線麥克風

使用前請先將麥克風電池裝上


- 將無線麥克風發射天線插入麥克風插座並順時針方向旋緊，如右圖，再將連線自然下垂。
- 將麥克風上之切換開關置於無線(WL)位置，即可開始使用。

麥克風的電源管理

- 不使用麥克風時請務必將開關關閉。
- 麥克風長期不使用請將電池取下。

麥克風電池的安裝/更換

- 旋轉打開麥克風之中央部位。
 - 請依照盒內 \oplus \ominus 極性裝入。
- ① 當麥克風使用距離變近時，請更換電池，並請同時更換兩個電池。

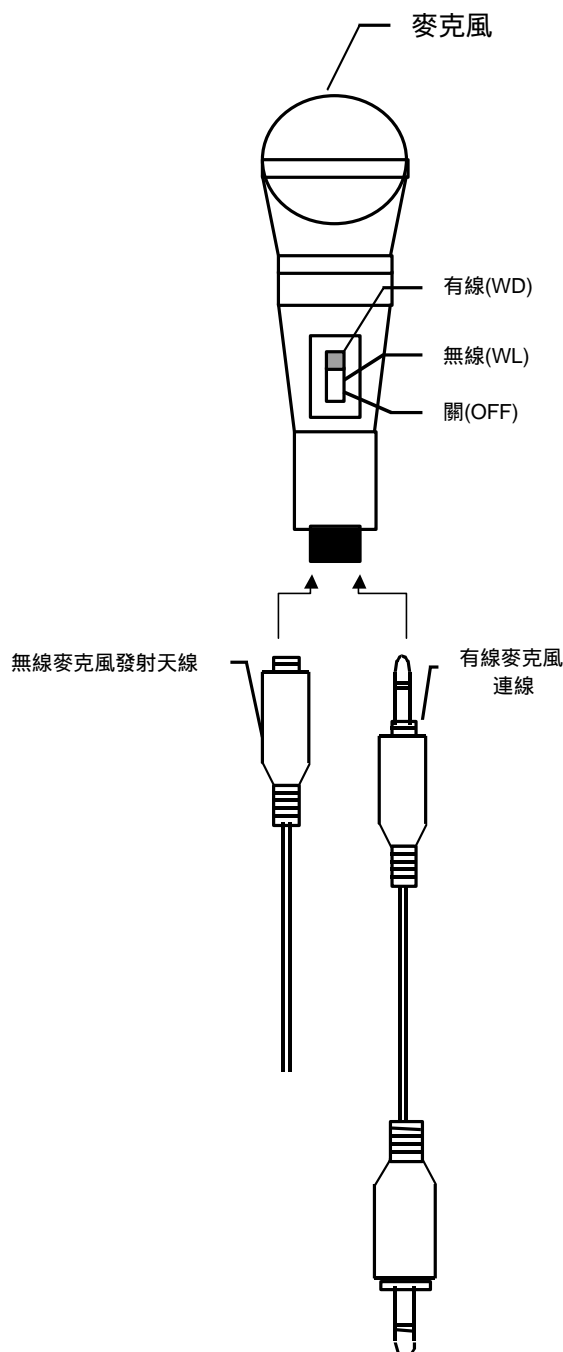

卡拉 OK 伴唱的使用方 (僅卡拉 OK 機種適用)

準備：置入多聲多重效果的碟片,並選擇欲伴唱的歌曲


❑ KARAOKE 功能

遙控器上【KARAOKE】鍵，具有三段式切換“卡拉 OK”、“自動”、“關”等設定功能：

- ◆ “卡拉 OK”：其意指卡拉 OK 功能已開啟,可以盡情歡唱。
 - DVD 卡拉 OK 碟片：應搭配遙控器上【聲音】按鍵，切換至卡拉 OK 專用音軌，再利用遙控器上【接唱】鍵，切換至左右音軌(Sound-Track)，以達到卡拉 OK 伴唱/接唱/合唱之個人喜好狀態設定。
- ◆ “自動”：其意指碟片置入時，自動檢知碟片是否為真正的卡拉 OK 碟片；當檢知為“卡拉 OK 碟片”時，不必操作遙控器上【KARAOKE】鍵，機器已自動將本裝置切換至“卡拉 OK”位置；可盡情歡唱！但若檢知為“非卡拉 OK 碟片”時 (含市售某些卡拉 OK 碟片，其製作格式未依標準格式製作，亦會被檢知為“非卡拉 OK 碟片”)，則須操作遙控器上【KARAOKE】鍵，強制切換至“卡拉 OK”位置，才能享受卡拉 OK 功能。
- ◆ “關”：其意指卡拉 OK 功能已關閉，不能執行卡拉 OK 狀態。

音階


- 按遙控器上音階調整【】、【】鍵，畫面顯示如下。

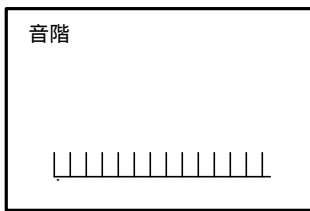

- 利用【】、【】鍵可切換調整適當音階。

迴音

- 按遙控器上數位迴音【-】、【+】鍵，畫面顯示如下。

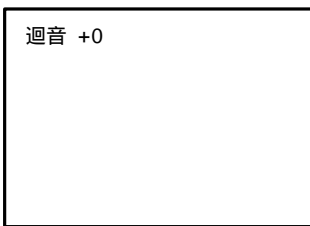

- 利用【-】、【+】鍵可調整適當之迴音量。

接唱

- 遙控器上【接唱】鍵為 DVD 光碟片專用之電腦接唱設定按鍵，具有四段式切換功能：

分別為“左接唱”，“右接唱”，“左右接唱”，“接唱關”等卡拉 OK 電腦接唱功能。

(注意：必須是真正的雙人對唱歌曲，才具有此效果)

①左接唱(Left Vocal)：

保留左聲道之歌聲，右聲道之歌聲被去除，在此狀態下可進行與原主唱左聲道之歌手一起進行男女對唱卡拉 OK 同樂效果。

②右接唱(Right Vocal)：

保留右聲道之歌聲，左聲道之歌聲被去除，在此狀態下可進行與原主唱右聲道之歌手一起進行男女對唱卡拉 OK 同樂效果。

③左右接唱(Both Vocal)：

保留原來左右聲道之歌聲，自行決定接唱之聲道；進行男女對唱卡拉 OK 同樂效果。

④接唱關(No Vocal)：

去除左右聲道之全部歌聲，保留伴奏音樂，取消接唱功能。

□ 麥克風

欲使用麥克風前，需先按遙控器上之【KARAOKE】鍵，將麥克風開啟（MIC ON 狀態）。

- 切至自動：檢知碟片是否為卡拉 OK 碟片，自動選擇是否可唱卡拉 OK。
- 切至 KARAOKE：不論是否為卡拉 OK 碟片皆強制為卡拉 OK 狀態，即使不放入碟片亦可作清唱功能。

使用麥克風

- 將麥克風開關切至上方位置。
- 將“麥克風插頭”插入面板“麥克風插座”。
- 本機可同時使用兩支有線麥克風。
- 如果產生尖銳的聲音，請將麥克風遠離電視或喇叭，並且調低電視、擴大機或迴音之音量。
- 不用麥克風時應將開關關閉，以免消耗電池。

□ 麥克風音量調整

- 當插入 MIC1 插座時，旋轉面板“MIC1 音量”旋鈕，試音並調至個人所需之適當音量。
- 當插入 MIC2 插座時，旋轉面板“MIC2 音量”旋鈕，試音並調至個人所需之適當音量。

故障排除

在送出修理之前，請先依下表進行檢查尋找可能的原因。一些 AV 系統簡單的檢查或是小小的修正就可能解決問題，回復正常的操作。

假如懷疑下表的檢查事項，或是所列的處理方法沒有解決問題，就請詢問經銷商。

症狀	可能原因	處理
沒有電源	✓ 電源線沒有接好。	✓ 請將電源線確實插好。
碟盤座無法關閉	✓ 碟片沒有放好。	✓ 請重新將碟片放好。
無法放影	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 沒有打開電源。 ✓ 沒有放碟片。(畫面顯示“無碟片”) ✓ 碟片放反了。(畫面顯示“無碟片”) ✓ 碟片太髒。 ✓ 碟片變形。 ✓ 光碟機結露。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 打開電源。 ✓ 插入碟片。 ✓ 重新裝入碟片，並將貼有標籤的一面朝上。 ✓ 將碟片表面清潔乾淨。 ✓ 請更換一片新的碟片。 ✓ 打開電源並放置 1-2 小時後再使用。
畫面模糊呈現馬賽克	✓ 碟片品質不良	✓ 請更換新的碟片。
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 放影速度改變。 ✓ 聲音端子沒有接好。 ✓ 電視聲音太小。 ✓ 聲音輸出設定錯誤。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 按下 放影 鍵回復正常放影。 ✓ 請檢查聲音端子連接。 ✓ 請調整電視聲音。 ✓ 請檢查聲音輸出設定。
沒有影像	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 影像設備的接線沒有接好。 ✓ 影像設備的輸入設定錯誤。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 檢查影像連接線。 ✓ 檢查影像設備的輸入設定。
遙控器失效	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 遙控器內沒有電池 ✓ 電池電力耗盡 ✓ 遙控器沒有對準光碟機的遙控接收部。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 裝上新的電池。 ✓ 更換電池。 ✓ 請正確使用遙控器。

DVD 的症狀	可能原因	處理
即使選了節目依舊無法放影。	✓ 被影片分級的密碼鎖住了。	✓ 請再確認所設定的影片分級密碼。
聲音或是字幕與初始設定中所設定的不同。	✓ 所選的語言沒有包含在碟片內。	✓ 請再利用 聲音 或 字幕 鍵選擇其他的語言。
不是所想要的語言設定。	✓ 錯誤的螢幕顯示語言設定。	✓ 請檢查螢幕顯示語言的設定。
不能改變聲音或是字幕，	✓ 碟片只有一種語言。	✓ 請檢查碟片的內容。
影片分級設定的密碼忘記了		✓ 除了所設定的密碼之外，也可以使用萬能密碼 “0000”。

規格表

電源輸入	AC 100-240 V, 50/60 Hz
功率消耗	26 W (在預備狀態大約是 6W)
重量	4.2 公斤
外觀尺寸 (寬 x 深 x 高)	430x310x91 (mm)
操作溫度範圍	+5 to 40°C
操作濕度範圍	5 to 90 % (無結露之情況)

影像系統		NTSC 525/60Hz
色差輸出端子	Y 輸出位準	1 Vp-p (75 Ω)
	CR 輸出位準	0.7 Vp-p (75 Ω)
	CB 輸出位準	0.7 Vp-p(75 Ω)
S 影像端子	Y 輸出位準	1 Vp-p (75 Ω)
	C 輸出位準	0.286 Vp-p (75 Ω)
影像端子		1 Vp-p (75 Ω)

聲音特性	聲頻範圍	20Hz ~ 20kHz
	動態範圍	90 dB 以上
	信號/噪音比	90 dB 以上
	總諧波失真	0.01%以下
	輸出位準	2 Vrms

標籤

1. 本機屬於第一類雷射產品。
2. 危險：當內部零件損壞時，打開本機上蓋可能會引起看不見的放射危險。因此應該避免直接的照射。
3. 警告：不要打開上蓋。 使用者不可以自行維修內部零件。所有類似的維修工作都應該由合格的人員執行。

核定的標籤印在機器後面

**CLASS1.
LASER PRODUCT**

杜比執照

- 產品手冊 許可執照警告

依據杜比實驗室的許可執照所製造

- 商標承認

“杜比”，“AC-3”，“Pro logic” 和雙-D 符號是屬於杜比實驗室的商標。

- 版權警告

可信的非公開工作。 ©1992-1997 杜比實驗室公司 版權所有。

DTS 執照

"DTS" 及 "DTS Digital Out" 是經由DTS公司授權使用。

區域管理資訊

DVD 光碟機的設計和製造必須符合 DVD 碟片區域管理資訊的紀錄。假如 DVD 碟片的區域碼與 DVD 光碟機的區域碼不同時，則光碟機就無法播放此碟片，同時在螢幕上會顯示” 錯誤的區域碼 ”。

本機的區域碼是 3。